

РЕЄСТРАЦІЯ НОВОГО КОРИСТУВАЧА В СИСТЕМІ AIK ONLINE


КРОК 1:

Необхідно підключити ваш пристрій (тепловий насос) до системи AIK Online. Для цього потрібно забезпечити зв'язок пристрою із сервером:

- Вставити в контролер керування активну SIM-карту. (на карті попередньо повинен бути відключений PIN-код)
- Підключити до контролеру GSM антену
- В меню налаштувань пристрою активувати зв'язок (МЕНЮ – Налаштування – Модем – Использовать GPRS – «Да»)
- Переконайтесь в наявності зв'язку. (літера «G» під індикатором рівня сигналу на основному екрані)

ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ НЕОБХІДНА ВЕРСІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ AIK-RM V6.08 АБО ВИЩЕ. ЯКЩО ВАША ВЕРСІЯ ПІЗНИШЕ ПОТРІБНОЇ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КОМПАНІЇ ІНСТАЛЯТОРА АБО ВИРОБНИКА ОБЛАДНАННЯ.

КРОК 2:

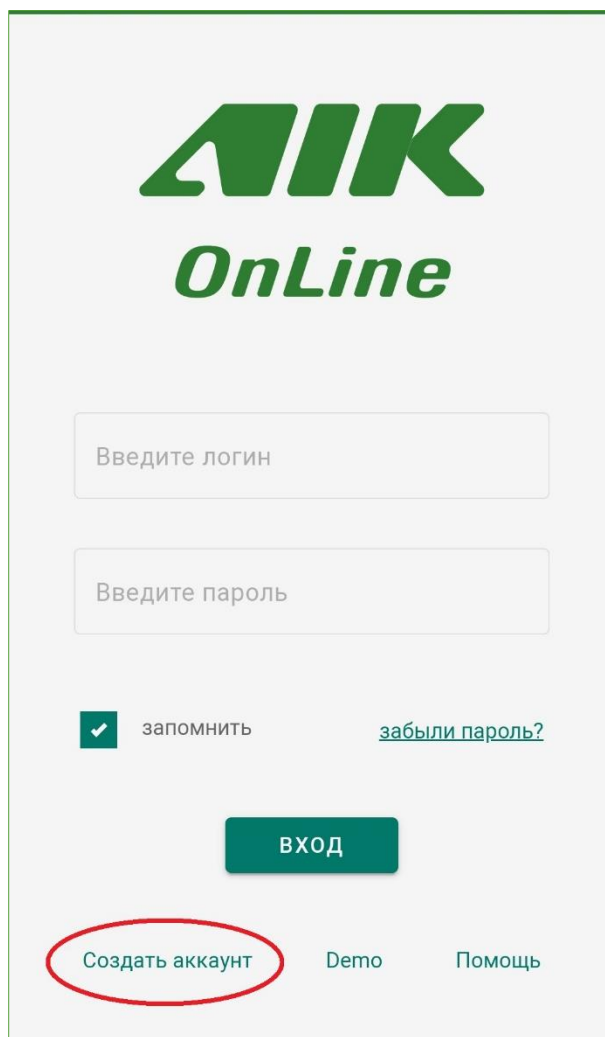

Реєстрація на платформі.

Відкрийте браузер та перейдіть за посиланням [\[online.aik.com.ua\]](https://online.aik.com.ua)

Натисніть посилання «Создать аккаунт»



Контактное лицо

Фамилия

Петренко

Имя

Владислав

Отчество

Степанович

Заповніть особисті дані.

Контакты

Телефон

+(380) 67 123-4567

e-mail

petrenko@my.name

Заповніть контактні дані.

На вказану електронну адресу прийде лист для підтвердження реєстрації.

Общие данные

Организация

Alphabet

Вкажіть адресу встановлення теплового насосу.

Адрес

Страна

Украина

Область

Киевская обл.

Город

Боровая

Адрес

вул. Теплонасосна 24

Устройство

Модель устройства
AIK MINI Pro 8

ID
1234567890

Дилер

Дилер
aik-service

Вкажіть модель вашого теплового насосу. Для цього виберіть її із випадаючого меню.

Далі вкажіть ідентифікатор вашого теплового насосу. Його ви можете знайти в меню теплового насосу:

«МЕНЮ» – «Настройки» – «Модем» - «IMEI»

Це 15-значний цифровий код. Він являється унікальним ідентифікатором пристрою.

В полі «Дилер» виберіть організацію, яка буде обслуговувати ваш тепловий насос.

Учетные данные

Логин

Пароль

Подтвердите пароль

Регистрируясь, вы принимаете [Условия использования](#)


Отмена РЕГИСТРАЦИЯ

Створіть свій логін та пароль для входу в систему, користуючись підказками на сторінці.

Для реєстрації натисніть кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ»

Після реєстрації на вказану електронну адресу прийде лист з посиланням для підтвердження реєстрації. Підтвердьте реєстрацію.

КРОК 3:

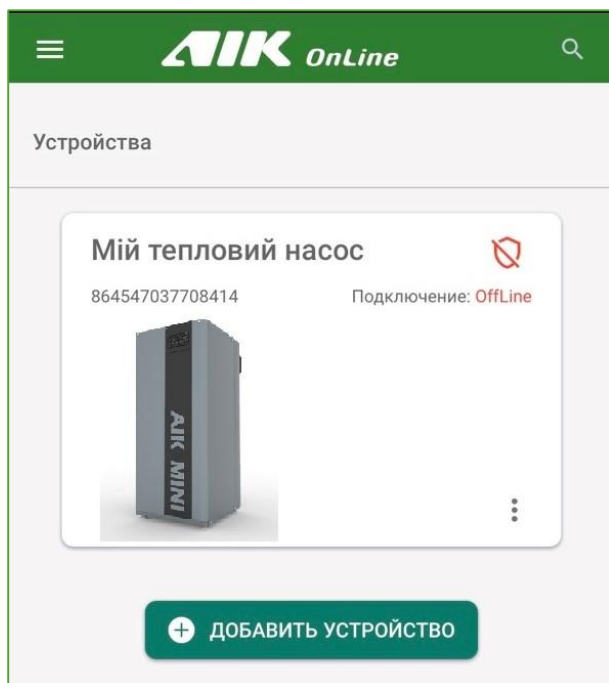

Перейдіть на сторінку [online.aik.com.ua] та авторизуйтеся. Вам буде доступний ваш пристрій:

При натисненні на зону пристрою ви перейдете до керування та моніторингу теплового насосу.

Якщо у вас декілька пристроїв, ви можете додати їх в свій інтерфейс. Для цього натисніть кнопку «ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВО».

Контролюйте свій тепловий насос з будь-якого місця. Це дасть вам змогу бути впевненим в роботі свого обладнання, а також допоможе заощадити.